


Opstelling biertapinstallatie

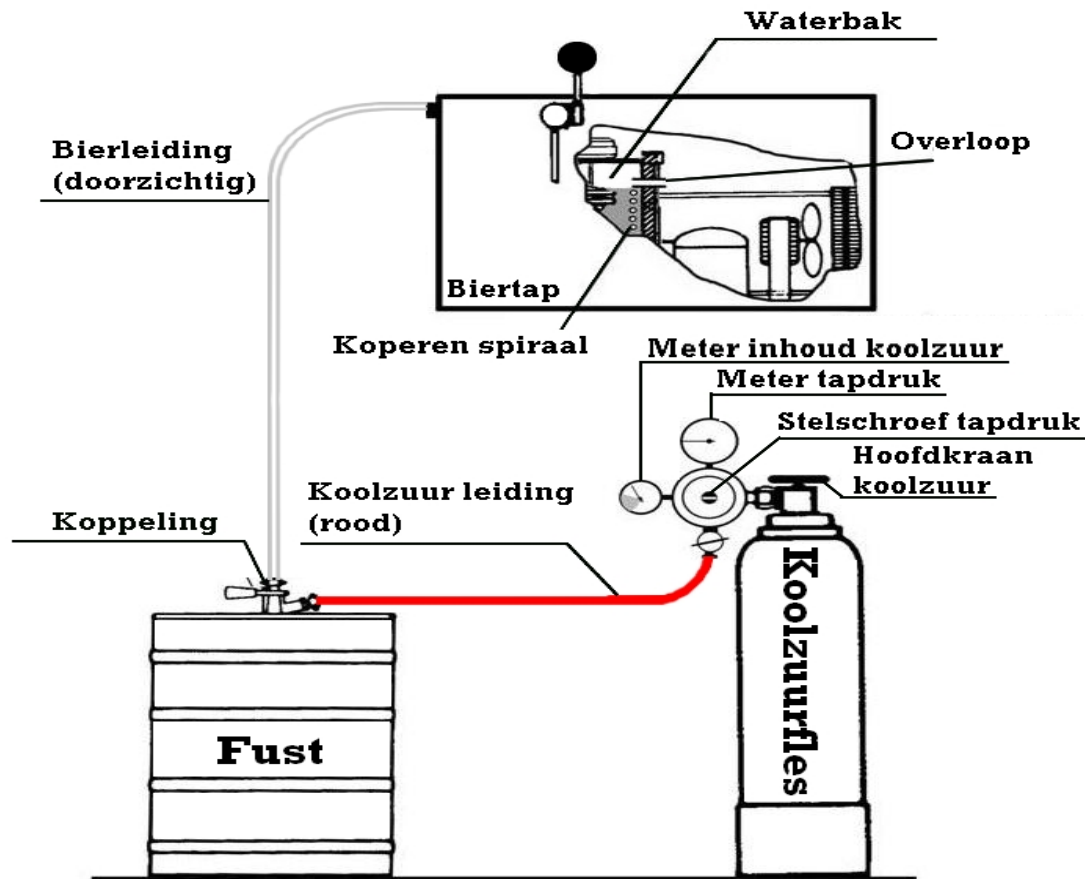

- Koelwater op temperatuur. + 2° C
- Temperatuur getapt bier. ± 8° C

Aansluitvolgorde

1. Zet de biertap op de plaats waar deze komt te staan.
2. Fust en koolzuurfles ernaast.
3. Haal deksel aan bovenkant biertap eraf of verschuif deze. U ziet nu een koperen spiraal en een chromen spiraal in de waterbak. Vul de waterbak tot beide spiralen onder water staan.
4. Steek de stekker van de biertap in het stopcontact.
5. Draai de koolzuur meter aan de koolzuurfles. Verbind deze meter met de rode leiding aan de koppeling. (Meter inhoud koolzuur moet niet maximaal in het rode staan. Meter tapdruk moet op 1,7 a 1,8 bar staan. Bij een lange bierleiding op 2,2 bar.)
6. Sluit nu de bierleiding aan op de biertap, en het andere eind aan de koppeling.
7. Klik nu de koppeling aan het fust. (Hendel van de koppeling omhoog, zet koppeling op het fust, draai de koppeling 90° en druk de hendel naar beneden.)
8. Zet alle kranen open. (kraan koolzuurfles en de kleine zwarte kranen aan de leidingen.)
9. Laat het geheel 60 minuten staan zodat het bier kan rusten en de tap op temperatuur kan komen.
10. U kunt nu tappen. **Veel plezier !!!!!**

Wisselen van fust.

- Draai De zwarte kraantjes dicht op de leidingen.
- Trek hendel van de koppeling omhoog.
- Draai de koppeling 90° terug en de koppeling komt los van het fust.
- Herhaal nu de punten 7 en 8 van hierboven.